


Schema di collegamento, indirizzato

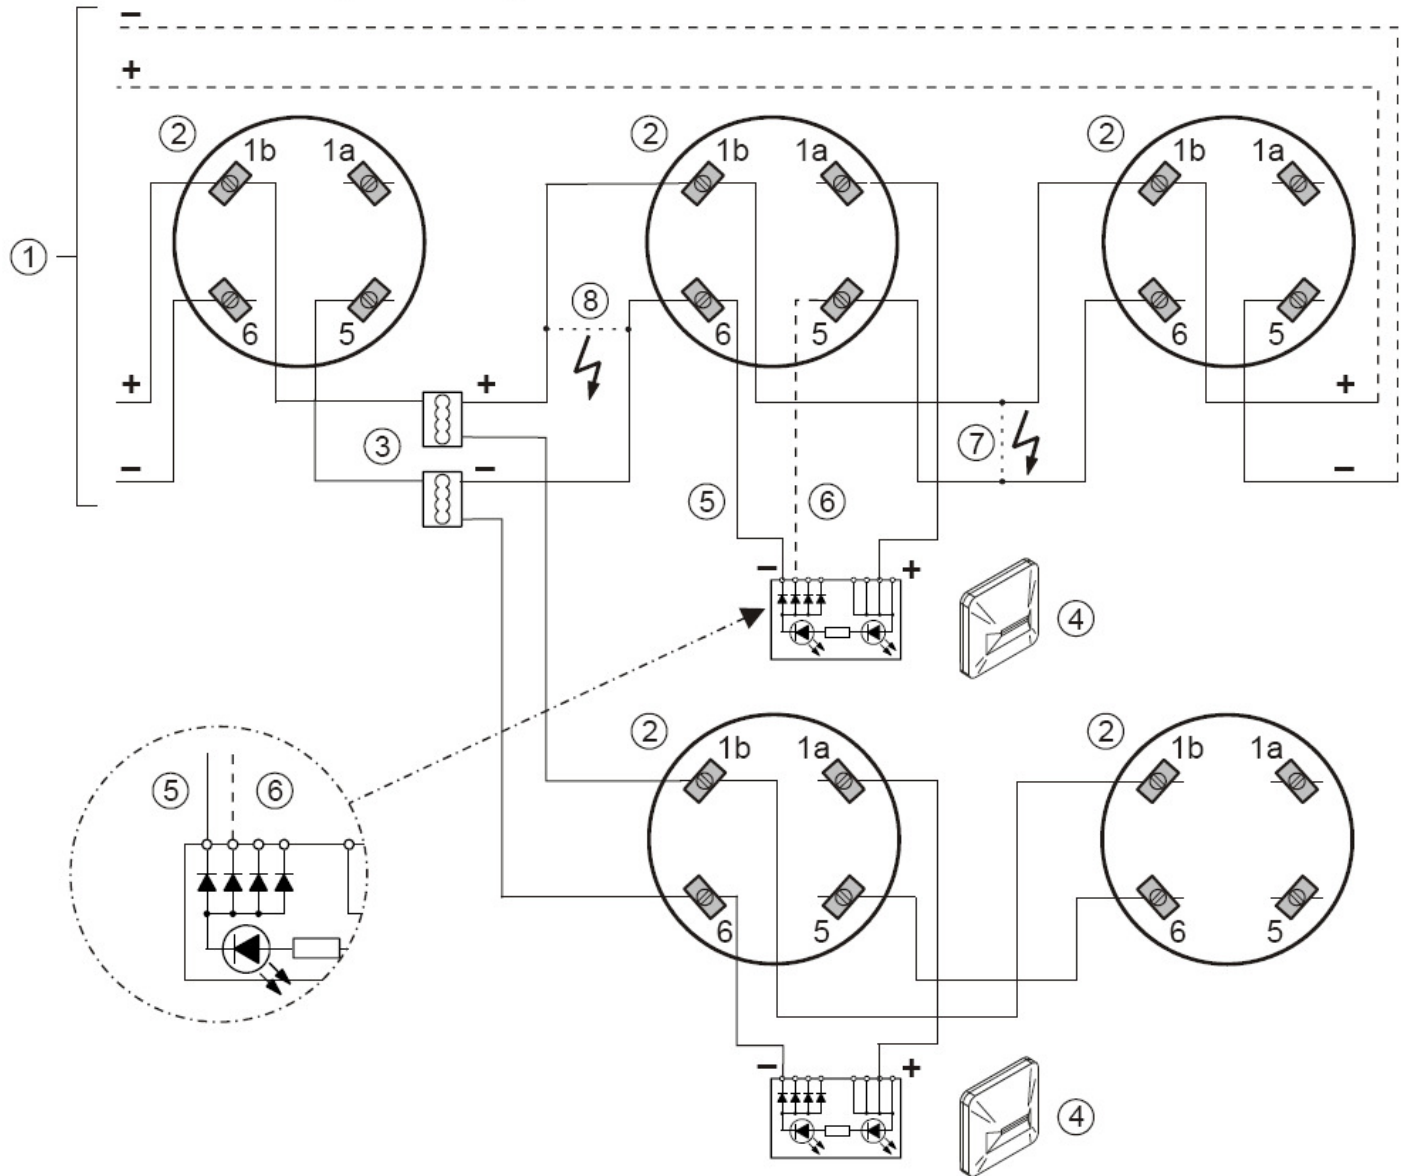

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Centrale | 5 Linea -E_AI6 |
| 2 Base del rivelatore DB720, base con cicalino integrato DBS720 | 6 Linea -E_AI5 (opzionale) |
| 3 Morsettiere ausiliaria DBZ1190-xx | 7 Cortocircuito (caso di errore) |
| 4 Indicatore di allarme esterno | 8 Cortocircuito (caso di errore) |

Estratto del manuale:
054_OH720_OP720_HI720_HI722_A6V10212047_b_it.pdf